


GRUPO.12. INSTRUMENTOS E INDICADORES

Subgrupo: 12.01 Instrumentos.

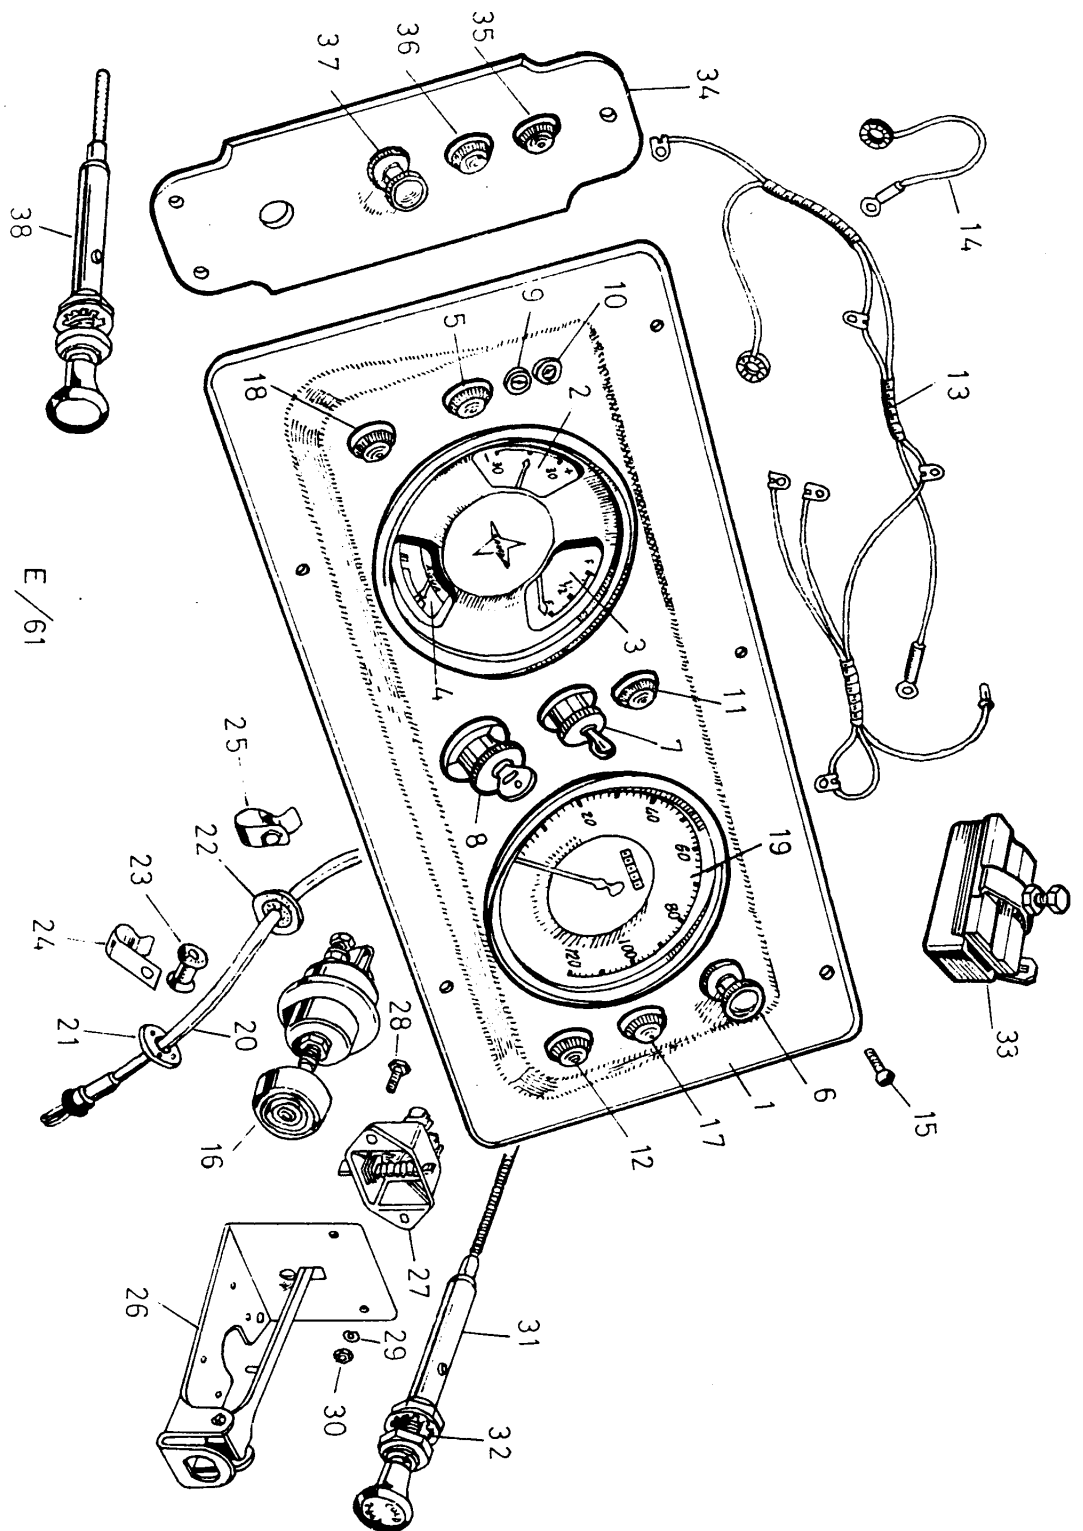

E/61

GRUPO: 12 INSTRUMENTOS E INDICADORES
 SUBGRUPO: 12.01. Instrumentos

Nº de figura	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Nº de pieza
1	Tablero de instrumentos (gasolina) (7)	1	332466E2
	Tablero de instrumentos (gasolina) (8)	1	345053E2
	Tablero de instrumentos (Diesel) (7)	1	332467E2
	Tablero de instrumentos (Diesel) (8)	1	345052E2
	Cable de la lámpara del tablero	1	165242
	Tablero completo para indicadores y amperímetro, positivo a masa (1)	1	519827E2
	Tablero completo para indicadores y amperímetro, negativo a masa (2)	1	168297
2	Amperímetro (1)	1	166220
	Amperímetro (2)	1	161807
3	Indicador de nivel de combustible (1)	1	166218
	Indicador de nivel de combustible (2)	1	161805
4	Indicador de temperatura (1)	1	166219
	Indicador de temperatura (2)	1	161806
	Lámpara de iluminación del tablero	1	161278
5	Lámpara indicadora luz de carretera	1	169250
	Lente violeta	1	166279
6	Interruptor para las luces del tablero (7)	1	240908E1
	Interruptor para las luces del tablero (8)	1	555778E2
7	Interruptor de luces para mando de luces al volante (7)	1	165227
	Interruptor de luces para mando de luces al volante (8)	1	555778E2
	Interruptor del motor del limpiaparabrisas (8)	1	555778E2
8	Interruptor de encendido a servicios eléctricos	1	166258
9	Casquillo negro para la lámpara de inspección	1	273937
10	Casquillo rojo para la lámpara de inspección	1	273936
11	Luz de aviso de carga	1	169247
	Lámpara para la luz de carga	1	161278
	Lente roja	1	166277
12	Luz de aviso de mezcla (gasolina)	1	519744E1
	Luz de aviso de bujías de caldeo (Diesel)	1	169248
	Lámpara para luz de aviso	1	161278
	Lente ámbar	1	166278
13	Mazo de cables del tablero de instrumentos	1	279400E2
	Cable para el mazo del tablero	1	272850E2
14	Cable del amperímetro al casquillo de la lámpara de inspección	1	238724E2
	Cable para el paso de corriente del interruptor al mando de luces al volante	1	165240
	Lámpara para la luz del tablero	1	166280
15	Tornillo (2 BA x 3/8"))	5	77941
	Arandela plana) Sujeción del tablero	5	4034
	Arandela elástica) de instrumentos	5	3073
	Tuerca (2 BA)	5	2247
16	Interruptor de arranque (gasolina)	1	167804
	Interruptor de arranque y bujías de caldeo (Diesel)	1	551565E2

GRUPO: 12 INSTRUMENTOS E INDICADORES
 SUBGRUPO: 12.01 Instrumentos

Nº de figura	DESCRIPCION	Cantidad	Nº de pieza
17	Luz de aviso de nivel de combustible	1	519742E2
	Lente azul	1	166276
18	Luz de aviso de presión de aceites	1	169246
	Lámpara para luz de aviso de presión de aceite	1	161278
19	Velocímetro en kilómetros (Bressel V-27)	1	279341E1
20	Cable completo del velocímetro	1	165283
21	Placa-retén del cable	1	232566
	Arandela elástica) Sujeción de la placa-	3	3073
	Tornillo (2 BA x 1/4")) retén	3	250957
22	Casquillo de caucho del salpicadero) Sujeción cable	1	233243
23	Casquillo de caucho del cable) velocímetro	4	06860
	Casquillo de caucho para sujeción del cable a la bomba de combustible	1	273370
24	Abrazadera)	1	239600
25	Abrazadera) Para el cable del	1	240407
	Abrazadera) velocímetro	1	278010
	Tornillo para abrazadera)	1	78227
	Abrazadera)	1	56667
26	Soporte de mando del estrangulador (3)	1	216380
27	Interruptor para la luz de aviso de mezcla (3)	1	214223
28	Perno (2BA x 1/2"))	2	250959
29	Arandela elástica) Sujeción del interruptor	2	3073
30	Tuerca (2 BA)) al soporte (3)	2	2247
31	Estrangulador completo (mando) (4)	1	167697
	Estrangulador completo (mando) (3)	1	167670
32	Arandela dentada para el mando del estrangulador	1	233017
33	Interruptor para mando de arranque en frío (4)	1	563318
34	Panel auxiliar del tablero de instrumentos (7)	1	152007
	Panel auxiliar del tablero de instrumentos (8)	1	154602
	Tapón de goma para agujero en el panel auxiliar	1	312886
	Tornillo)	2	77941
	Arandela plana) Fijación panel auxiliar	2	3685
	Arandela elástica)	2	3073
	Tuerca (2 BA))	2	2247
35	Luz de aviso de "pase"	1	169244
	Lámpara para la luz de "pase"	1	166280
	Lente verde	1	166275
36	Luz de aviso de luces direccionales	1	169245
	Lámpara para la luz de luces direccionales	1	166280
	Lente roja	1	166277
37	Interruptor para luz de "pase" (7)	1	240908E1
	Interruptor para luz de "pase" (8)	1	555778E1
	Cable de corriente de interruptor en panel auxiliar y luz verde de pase	1	160831
38	Conjunto mando doble tracción (5)	1	117314
	Conjunto mando doble tracción (6)	1	117336
	Horquilla	1	110598
	Pasador de la horquilla	1	2388
	Muelle de recuperación de la doble tracción	1	277455
	Arandela pasacables del mando de doble tracción	1	233244

GRUPO: 12 INSTRUMENTOS E INDICADORES
 SUBGRUPO: 12.01 Instrumentos

Nº de figura	DESCRIPCION	Cantidad	Nº de pieza
-----------------	-------------	----------	----------------

NOTAS.-

- (1) Usar en vehiculos hasta el nº de chásis E-90700159
- (2) Usar en vehiculos a partir del nº de chásis E-90700160
- (3) Usar en vehiculos gasolina con carburador Solex.
- (4) Usar en vehiculos gasolina con carburador Zenith 36 IV
- (5) Usar en vehiculos con el mando de doble tracción en el panel auxiliar del salpicadero
- (6) Usar en vehiculos con el mando de doble tracción en el panel de debajo del asiento del conductor.
- (7) Usar en vehiculos hasta el nº de chásis E-90102160 y E-95101149
- (8) Usar en vehiculos a partir del nº de chásis E-90102161 y E-95101150